


PONER EN EL VESTIDOR INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION Y SERVICIO



Las CANASTAS TAQUILLA de Moore están instaladas en el vestidor para proporcionarle un 100% de ventilación para secar y orear la ropa húmeda con el fin de garantizar su salud y comodidad. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro sistema, comuníquese con nosotros a la dirección que aparece más adelante.




1

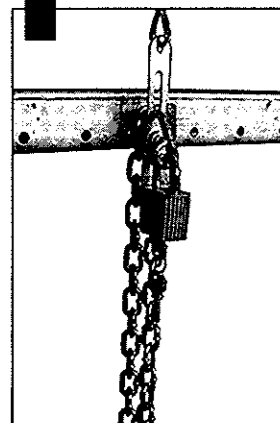

PARA BAJAR LA CANASTA TAQUILLA

- Quite el candado.
- Agarre el cable y la cadena exactamente por arriba y por debajo de la placa de traba y gírela 90 grados, después quite la placa de traba del perno de traba deslizándola hasta pasar el ojete de este último.
- Coloque la otra mano en la cadena y sujétela firmemente con ambas manos.
- Baje la CANASTA TAQUILLA despacio y con cuidado.


2

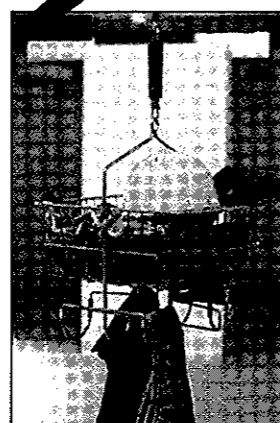

ALMACENAMIENTO DE LA ROPA

- Coloque el casco, los zapatos y los artículos personales en la cesta.
- Cuelgue los pantalones, camisas y chaquetas en los percheros o ganchos.
- No sobrecargue la canasta. La carga máxima es de 14 kg (30 lbs).

3

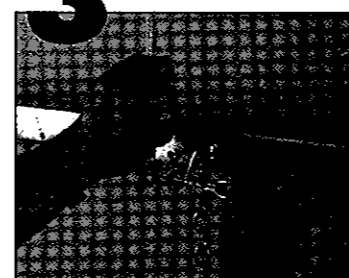

PARA SUBIR LA CANASTA TAQUILLA

- Agarre la cadena con ambas manos.
- Súbala despacio
- Mientras sostiene firmemente la cadena con una mano, otra y gire la placa de traba 90 grados y deslícela hacia el perno de

traba pasándola por el ojete hasta que la placa de traba pueda girar en la posición vertical. Ponga el candado para asegurarlo.

LIMPIEZA

Las unidades del riel de traba y el banco deben limpiarse con un detergente comercial ligero, agua y un cepillo suave o un paño. Lave con manguera o enjuague con agua limpia después de lavar. Las CANASTAS TAQUILLA y la cadena deben limpiarse de la misma manera, según lo requieran las condiciones.

DISTRIBUIDOR

AVISO

NO GUARDE HERRAMIENTAS O EQUIPOS EN O DE LAS CANASTAS TAQUILLAS A MENOS QUE ESTEN BIEN ASEGURADOS A LA CANASTA.



P.O.Box 3750 • Charleston, WV 25337-3750 USA
Teléfono 304.344.8024 • Fax 304.344.8025
Correo electrónico <http://www.morco.com>

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el Sistema Aéreo de Almacenamiento de Ropa, revisando el estado del cable y de la cadena, la tensión y alineación del perno de traba, la operación de las poleas acanaladas, y el ajuste y estado de todos los demás pernos y la conexión de los cables.

Sustituya las piezas desgastadas o deterioradas. La lista de las piezas de repuesto puede obtenerse gratis de The Moore Company, Inc.